GT-B5722

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente desenvolvido para o orientar na utilização de funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para começar rapidamente: consulte “Introdução ao telemóvel”, “Montar e preparar o telemóvel” e “Utilizar funções básicas”.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones existentes neste manual:

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção — situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ Consultar — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa “consulte a página 12”)

→ Seguido de — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar nova mensagem**)

[ ] Parêntesis rectos — teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair do menu)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
  Bluetooth QD ID: B015992.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança 1
Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes 6

Introdução ao telemóvel 12
Desembalar 12
Esquema do telefone 13
Teclado 14
Ícones 15

Montar e preparar o telemóvel 16
Instalar o cartão SIM e a bateria 16
Carregar a bateria 18
Inserir um cartão de memória (opcional) 19
Adicionar uma alça de mão (opcional) 20

Utilizar funções básicas 21
Ligar e desligar o telemóvel 21
Utilizar o ecrã táctil 22
Aceder aos menus 23
Utilizar os widgets 23
Personalizar o seu telefone 24
Gerir os cartões SIM 26
Utilizar as funções básicas de chamada 27
Enviar e ver mensagens 28
Adicionar e localizar contactos 31
Utilizar funções de câmara básicas 32
Ouvir música 33
Navegar na Web 35
Utilizar os serviços do Google 36

Utilizar funções avançadas 37
Utilizar funções de chamada avançadas 37
Utilizar as funções avançadas de contactos 40
Utilizar as funções avançadas de mensagens 42
Utilizar funções avançadas da câmara 44
Utilizar as funções avançadas de música 47

Utilizar ferramentas e aplicações 51
Utilizar a função sem fios Bluetooth 51
Activar e enviar uma mensagem SOS 53
Efectuar chamadas falsas 54
Gravar e reproduzir memorandos de voz 55
Editar imagens 55

Imprimir imagens 58
Utilizar jogos e aplicações Java 59
Sincronizar dados 59
Criar e ver relógios mundiais 60
Definir e utilizar alarmes 60
Utilizar a calculadora 61
Converter moedas ou medidas 62
Definir um temporizador de contagem decrescente 62
Utilizar o cronómetro 62
Criar novas tarefas 62
Criar novos memorandos 63
Gerir o calendário 63

Resolução de problemas ..... a

Índice remissivo ..... d

Informações de utilização e segurança

Respeite os seguintes avisos para evitar situações perigosas ou ilegais e assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A exposição excessiva a volumes elevados de som podem provocar danos auditivos. Reduza sempre o volume antes de ligar os auscultadores a um dispositivo de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir uma conversação ou música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao eliminar as baterias usadas ou o telemóvel, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Durante a utilização do telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e texto preditivo) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

WARNING

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.
De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84° do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado — os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telemóvel com as mãos molhadas. Os danos do telemóvel provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo — proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.

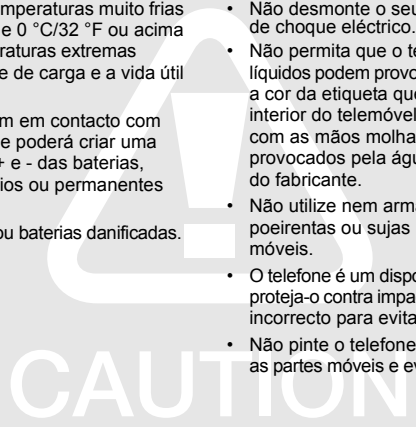

- Se o seu telefone possuir um flash ou luz, evite utilizar demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais.
- O telefone poderá ficar danificado através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos electrónicos

O seu telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, equipamento médico e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos. Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos para resolver quaisquer eventuais problemas.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O seu telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi de 0,685 watts por quilograma. Na utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telefone foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telefone reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do telefone com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações acerca das normas SAR e outras normas da EU relacionadas, visite o Web site do telemóvel da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Exclusão de responsabilidades

Algum conteúdo e serviços acessíveis através deste dispositivo são propriedade de terceiros e estão protegidos por leis de direitos de autor (copyright), patentes, marcas registadas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Este conteúdo e serviços são disponibilizados apenas para a sua utilização não comercial. Não lhe é permitido utilizar qualquer conteúdo ou serviços de forma diferente à autorizada pelo proprietário do conteúdo ou serviço disponibilizado. Sem limitação das anteriores, excepto quando expressamente autorizado pelo fornecedor de serviços ou proprietário do conteúdo aplicável, não lhe é permitido modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar conteúdo derivado, explorar ou distribuir de qualquer forma ou meio qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

“O CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO DISPONIBILIZADOS “TAL COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDO OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUER EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM A SAMSUNG FAZ EXPRESSAMENTE UMA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES SOBRE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA A, GARANTIAS DE COMERCIALIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU GRAU DE CONCLUSÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSABILIZADA, QUER POR CONTRATO OU DANOS, QUER POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, CUSTOS LEGAIS, DESPESAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM, QUALQUER INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA, OU EM RESULTADO DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU POR TERCEIROS, MESMO SE INFORMADO QUANTO À POSSIBILIDADE DESSES DANOS.”

Os serviços de terceiros podem ser terminados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não representa nem garante que qualquer conteúdo ou serviço permaneça disponível durante um qualquer determinado período de tempo. Conteúdo e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e equipamento de transmissão para os quais a Samsung não tem qualquer controlo. Sem limitar a generalidade desta exclusão de responsabilidades, a Samsung expressamente recusa quaisquer responsabilidades por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviços disponibilizados através deste dispositivo.

A Samsung não pode ser responsabilizada por qualquer serviço ao cliente relacionado com o conteúdo ou serviços. Quaisquer perguntas ou pedidos para serviços relacionados com o conteúdo ou serviços devem ser efectuados directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos ou serviços.

Introdução ao telemóvel

Nesta secção, conheça o esquema do seu telemóvel, das teclas, ecrãs e ícones.

Desembalar

Verifique a existência dos seguintes itens na embalagem do produto:

- Telemóvel
- Bateria
- Carregador
- Manual do utilizador

- Os itens fornecidos com o seu telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pela operadora. Pode obter acessórios adicionais junto do representante local da Samsung.
- Os acessórios fornecidos têm melhor desempenho neste telemóvel.

Esquema do telefone

A parte da frente do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

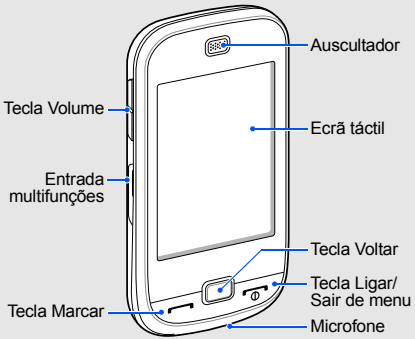

A parte de trás do telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

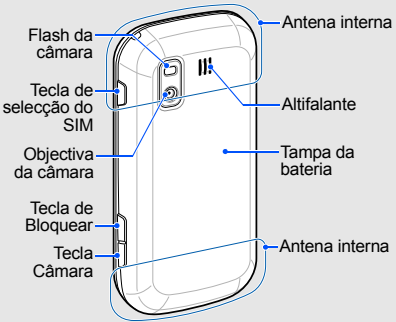

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, prima [🔒]. Para bloquear, prima sem soltar [🔒].

Teclado

Tecla	Função
Marcar	Permite fazer ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite obter os números das chamadas recentemente marcadas, recebidas ou perdidas
Voltar	Permite voltar ao nível anterior
Ligar/ Sair do menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (premir sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar um comando e voltar ao modo Inactivo
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel

Tecla	Função
Seleccionar o SIM	Permite alternar entre cartões SIM ao efectuar chamadas ou enviar mensagens; no modo Inactivo, aceder à selecção do cartão SIM; aceder à gestão dos cartões SIM (prima sem soltar)
Bloquear	Permite bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas; desbloquear o ecrã táctil e as teclas (premir sem soltar)
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (prima sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada em curso
	Funcionalidade de mensagem SOS activada
	A ligar a uma página Web segura
	Reencaminhamento de chamadas activado
	Sincronizado com um PC
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Bluetooth activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa

Ícone	Definição
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem SMS
	Nova mensagem MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de voz
	Alarme activado
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Montar e preparar o telemóvel

Comece por montar e configurar o telemóvel para a primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço de telemóvel, recebe um cartão SIM (módulo de identificação do subscritor) com as informações de subscrição, tais como o código PIN (número de identificação pessoal) e serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria:

1. Retire a tampa da bateria.

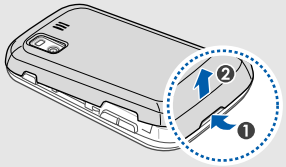

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para o desligar.

2. Insira o cartão SIM.

   O telemóvel tem duas ranhuras para cartões SIM para permitir usar e alternar entre dois cartões SIM. ▶ p. 26

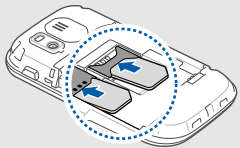

- Coloque os cartões SIM no telefone com os contactos dourados virados para baixo.
- Quando introduzir 2 cartões SIM e aceder aos serviços de rede terá de seleccionar um dos cartões.
- Sem cartões SIM introduzidos, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

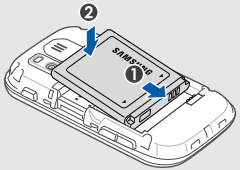

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

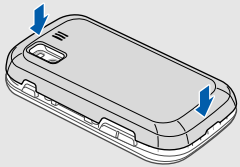

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
2. Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada multifunções.

Com o triângulo virado para cima

CAUTION A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves ao telemóvel. Quaisquer danos resultantes da utilização incorrecta não são abrangidos pela garantia.

3. Ligue a extremidade maior do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria está totalmente cheia (o ícone permanece estático), desligue o adaptador de viagem da tomada eléctrica.
5. Desligue o carregador do telemóvel.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite um som de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria aparece vazio e a piscar. Se o nível de bateria fica demasiado baixo, o telemóvel desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Insira primeiro o cartão de memória para armazenar ficheiros multimédia adicionais. Este telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e tipo de cartão).

Se formatar o cartão de memória num PC, o cartão poderá ficar incompatível com o seu telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira o cartão de memória com o lado da etiqueta virado para baixo.

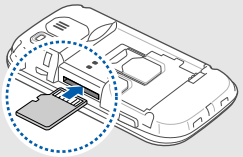

3. Faça deslizar o cartão de memória na respectiva ranhura até ouvir um clique.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.

Para remover o cartão de memória, empurre suavemente o cartão para dentro até que este se liberte do telemóvel, e depois, retire-o da ranhura.

Adicionar uma alça de mão (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Passe o lado pequeno de uma alça de mão através da ranhura e passe o lado maior através do laço pequeno.

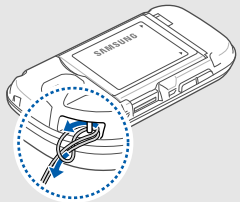

3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar operações básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel:

1. Prima sem soltar [ ].
2. Introduza o seu PIN e prima **Concluído** (caso seja necessário).
3. Prima **OK**.
4. Seleccione uma ranhura, e atribua um nome e ícone de sinal ao cartão SIM.

   Repita os passos para o outro cartão SIM.
5. Seleccione **Seguinte** → **OK**.

Para desligar o telefone, repita o passo 1 acima.

Quando introduzir 2 cartões SIM e aceder aos serviços de rede, tais como chamadas, mensagens e serviços web, terá de seleccionar um dos cartões.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telemóvel independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, no modo Menu seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline** → **Guardar**.

Siga todos os avisos afixados e ou orientações das entidades oficiais quando em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é proibida.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu telemóvel permite-lhe facilmente seleccionar itens ou efectuar funções. Conheça as operações básicas para utilizar o ecrã táctil.

Para o melhor desempenho do ecrã táctil, remova a película de protecção do ecrã antes de utilizar o telefone.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

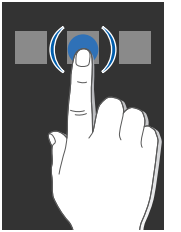

- Arraste o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas verticais.

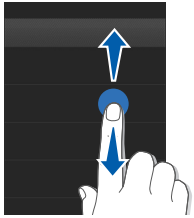

- Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer as listas horizontais.

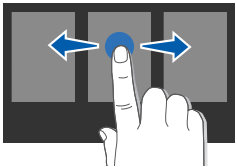

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone:

1. No modo Inactivo, seleccione **Menu** para aceder ao modo Menu.
2. Seleccione um menu ou opção.
3. Prima a tecla Voltar para retroceder um nível; prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.

Utilizar os widgets

Saiba como utilizar os widgets na barra de ferramentas de widgets.

- Alguns dos widgets ligam a serviços na Web. Se seleccionar um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou operadora.

Abrir a barra de ferramentas de widgets

No modo Inactivo, seleccione a seta na parte inferior esquerda do ecrã para abrir a barra de ferramentas de widgets. Pode reorganizar os widgets na barra de ferramentas ou movê-los para o ecrã inactivo.

Acrescentar os widgets ao ecrã inactivo

1. Abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Arraste um widget da barra de ferramentas de widgets para o ecrã Inactivo. Pode colocar o widget em qualquer parte do ecrã.

Alterar os widgets

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Widget**.
2. Seleccione os widgets que pretende incluir na barra de ferramentas de widgets e seleccione **Guardar**.

Personalizar o seu telefone

Pode optimizar o seu telemóvel personalizando-o de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume do tom das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom das teclas.

Ajustar a intensidade da vibração no ecrã táctil

Pode ajustar a intensidade da vibração ao tocar no ecrã do telemóvel.

1. No modo Inactivo, prima a tecla de Volume.
2. Seleccione **Vibração** e ajuste a intensidade da vibração.

Mudar para ou do perfil Silencioso

No modo Inactivo, seleccione **Teclado**, e seleccione sem soltar # para activar ou desactivar o som do telefone.

Definir um perfil do telemóvel

Para mudar o tom de toque do perfil actual:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.

Não poderá mudar o tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline.

3. Seleccione **Editar** → **Tipo de alerta de chamada**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Seleccione **Guardar** duas vezes.

Para mudar para outro perfil, seleccione-o na lista.

Para criar um perfil de telemóvel:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e seleccione **Concluído**.
4. Personalize as definições de som de acordo com as suas preferências.
5. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma imagem.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar uma cor de máscara (Modo Menu)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione uma cor de máscara → **Guardar**.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Telefone** → **Bloqueio do telefone**.
2. Seleccione **Ligar** → **Guardar**.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e seleccione **Concluído**.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e seleccione **Concluído**.

- Da primeira vez que aceder a um menu que requeira uma palavra-passe, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Gerir os cartões SIM

O seu telefone suporta o modo de SIM Duplo o que permite utilizar dois cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de os retirar. Saiba como seleccionar um cartão SIM e uma rede predefinidos e configure as definições dos cartões SIM.

Seleccionar um cartão SIM e uma rede predefinidos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [⊞].
2. Seleccione **Rede** → o cartão SIM pretendido.
3. Seleccione **Activar** por baixo do cartão SIM.
4. Seleccione o campo de rede predefinida até o cartão SIM que pretende surgir.
5. Seleccione **Guardar** → **Sim**.
   O seu telemóvel será reiniciado automaticamente.

Alternar entre cartões SIM automaticamente

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [⊞].
2. Seleccione **Mudança automática de SIM** → **Alterar**.
3. Seleccione uma ranhura de cartão SIM.
4. Especifique as horas em que o cartão SIM irá estar activo e seleccione **Guardar**.

Mudar os nomes e ícones dos cartões SIM

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [⊞].
2. Seleccione **Registar cartão**.
3. Seleccione um cartão SIM.
4. Seleccione **Nome do cartão** e mude o nome do cartão SIM e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Ícone** e mude o ícone do cartão SIM e seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e utilize as funções básicas de chamada.

Fazer uma chamada

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um indicativo e um número de telefone.
2. Prima [📞] para marcar o número
3. Para terminar a chamada, prima [📵].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de alta voz

1. Durante uma chamada, seleccione → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, seleccione novamente.

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido no telefone, pode fazer e atender chamadas:

- Para remarcar o último número, prima sem soltar a tecla do auricular.
- Para atender uma chamada, prima a tecla do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima a tecla do auricular.

Enviar e ver mensagens

Aprenda a enviar e a ver mensagens SMS, MMS ou de e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Seleccione o campo de introdução de destinatários → **Introduzir manualmente**.

3. Introduza o número de destino e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar para adicionar texto**.
5. Introduza o texto da mensagem e seleccione **Concluído**. ▶ p. 29
   Para enviar como SMS, avance para o passo 7.
   Para anexar um item multimédia, avance para o passo 6.
6. Seleccione **Adicionar multimédia** e adicione um item.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → **E-mail**.
2. Seleccione o campo de introdução de destinatários → **Introduzir manualmente**.
3. Introduza um endereço de e-mail e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Tocar p/ ad. ass.**, introduza um assunto e seleccione **Concluído**.
5. Seleccione **Tocar para adicionar texto**, introduza o texto do e-mail e seleccione **Concluído**.
6. Seleccione **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou inserir números ou símbolos, seleccione **T9Ab** no centro inferior do ecrã. Consoante o seu país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Para introduzir texto no modo T9, seleccione **T9** (**T9** fica azul).
- Para mudar para o modo Símbolo, seleccione [@1].

Introduza o texto de um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Seleccione uma tecla virtual apropriada até que o carácter que pretende aparecer no visor.
T9	1. Seleccione teclas virtuais apropriadas para introduzir uma palavra completa. 2. Quando aparecer a palavra correcta, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima **0** para seleccionar uma palavra alternativa da lista.
Numé-rico	Seleccione uma tecla virtual apropriada para introduzir um número.
Sím-bolos	Seleccione uma tecla virtual apropriada para introduzir um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **As minhas mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Seleccione **Transferir**.
4. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
5. Se seleccionou um cabeçalho, seleccione **Obter** para visualizar o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Noções básicas sobre como utilizar os Contactos.

A localização da memória para guardar novos contactos pode estar presente conforme as opções da sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Lista telefónica** → **Mais** → **Definições** → **Guardar novos contactos em** → uma localização de memória → **Guardar**.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduza um número de telefone.
2. Seleccione **Mais** → **Adicionar à Lista telefónica** → uma localização de memória (caso seja necessário) → **Novo**.
3. Seleccione um número (caso seja necessário).
4. Introduzir informações de contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Procurar**.
3. Introduza as primeiras letras do nome que procura e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- chamar o contacto premindo [⏎]
- editar a informação do contacto seleccionando **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Noções básicas sobre como tirar e ver fotografias e vídeos.

Tirar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara e efectue os ajustes necessários.
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
   - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla de Volume.
4. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima a tecla Voltar ou a tecla Câmara para tirar outra fotografia (passo 3).

Depois de tirar as fotografias, seleccione para ver fotografias.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → uma localização de memória → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → para mudar para o modo Câmara de vídeo.

4. Aponte a câmara e efectue os ajustes necessários.
   - Para definir o valor de exposição, seleccione .
   - Para aumentar ou reduzir o zoom, prima a tecla de Volume.
5. Prima a tecla Câmara para terminar a gravação.
6. Prima a tecla da Câmara ou seleccione □ para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima a tecla Voltar ou a tecla Câmara para gravar outro vídeo (passo 4).

Após a gravação dos vídeos, seleccione para ver vídeos.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → uma localização de memória → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

O telemóvel consegue reproduzir ficheiros de vídeo com uma resolução de 320 X 240 a 12 fotogramas por segundo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Prima para ligar o rádio FM.

4. Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.
5. Controle o rádio FM utilizando os seguintes ícones e teclas:

Ícone	Função
	Sintonizar uma estação de rádio manualmente; sintonizar uma estação de rádio automaticamente (premir sem soltar) ▶ p. 50
	Ligar o rádio FM
	Desligar o rádio FM
	Alterar a saída de som

6. Para desligar o rádio FM, seleccione .

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir os ficheiros para o telemóvel ou cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ p. 35
- Transferir a partir de um PC com o Samsung Kies opcional. ▶ p. 47
- Receber através de Bluetooth. ▶ p. 52
- Copiar para o seu cartão de memória. ▶ p. 48

Após transferir os ficheiros de música para o telemóvel ou cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones e teclas:

Ícone	Função
	Permite interromper a reprodução
	Retomar a reprodução
	Reinicia a reprodução; desloca-se para a anterior (prima no espaço de 3 segundos); desloca-se para trás num ficheiro (prima sem soltar)
	Permite deslocar-se para a seguinte; deslocar-se para trás num ficheiro (tocar sem soltar)
NORM	Alterar os efeitos sonoros
	Alterar o modo de repetição
	Activar o modo Aleatório

Navegar na Web

Aprenda a aceder as suas páginas preferidas e a adicioná-las aos Favoritos.

- Poderão ser-lhe aplicados custos adicionais pelo acesso à Web e pela transferência de multimédia.
- O menu Browser pode ser denominado de forma diferente, conforme o seu fornecedor de serviços.
- Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços.

Navegar em páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Início** para abrir a página inicial do seu fornecedor de serviços.

2. Navegue em páginas Web utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Avançar ou retroceder numa página Web
	Parar de carregar a página Web
	Actualizar a página Web actual
	Aumentar o zoom numa página Web
	Alterar o modo de visualização
	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar as páginas Web favoritas

1. No modo Menu, seleccione **Internet** → **Favoritos** → um cartão SIM (caso seja necessário).
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Utilizar os serviços do Google

Saiba como utilizar os vários serviços do Google.

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região e operadora.
- Os passos que deverá seleccionar para utilizar esta funcionalidade poderão variar conforme a região ou fornecedor de serviços.

Ligar à pesquisa Google

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Ligar ao Google Mail

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba mensagens de e-mail.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar operações avançadas e utilizar funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu telefone apresenta, no visor, as chamadas não atendidas.

Quando tiver uma chamada não atendida, seleccione a chamada a partir do widget de alerta de eventos e seleccione **Ver** → **Chamada** para marcar.

Quando tiver duas ou mais chamadas não atendidas, seleccione a chamada a partir do widget de alerta de eventos e seleccione **Ver** → uma chamada não atendida.

Telefonar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Seleccione o número pretendido e prima [ ] para marcar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Seleccione para colocar uma chamada em espera ou seleccione para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode marcar um novo número durante uma chamada:

1. Seleccione para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número a marcar e prima [ ].
3. Seleccione para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, seleccione **Mais** → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Responder a uma segunda chamada

Se a sua rede suportar esta função, pode atender uma segunda chamada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Seleccione para alternar entre as duas chamadas.

Fazer uma chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Telefone para o primeiro participante que pretende adicionar à chamada.
2. Telefone para o segundo participante sem desligar a primeira chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando ligado à segunda chamada, seleccione **Chamada de conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para acrescentar mais participantes (se necessário).
5. Para terminar a chamada, prima [ ].

Marcar um número internacional

1. No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida seleccione prima [ ] para marcar.

Telefonar a um contacto a partir de contactos

Pode telefonar a números directamente da lista telefónica utilizando os contactos armazenados.
▶ p. 31

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione o número pretendido e prima [ ] para marcar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, prima [ ]. O chamador irá ouvir um som de "linha ocupada".

Para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números utilize a rejeição automática. Para activar a rejeição automática e configurar a lista de rejeição:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar automaticamente**.
2. Seleccione **Ligar** em **Activação**.
3. Seleccione **Lista de rejeições**.
4. Seleccione **Criar**.
5. Seleccione o campo de introdução de números.
6. Introduza um número para rejeição e seleccione **Concluído**.
7. Seleccione **Corresponder critérios** → uma opção → **Seleccionar**.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Repita os passos 4 a 8 para adicionar mais números.
10. Seleccione **Guardar** duas vezes.

Utilizar as funções avançadas de contactos

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar o seu cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Mais** → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais.
4. Seleccione **Guardar**.

Pode enviar um cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou transferindo-o através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Seleccione **Mais** → **Definições** → **Marcação rápida**.
3. Seleccione um número de marcação rápida que pretende definir.
4. Seleccione um contacto → um número (se necessário) a atribuir ao número.

   O contacto é guardado para o número de marcação rápida.

- Pode telefonar para este contacto tocando sem soltar no número de marcação rápida atribuído no ecrã de marcação.
- Os primeiros 3 números favoritos serão atribuídos aos contactos favoritos ( ) na barra de ferramentas de widgets.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir nomes de grupos, tons de toque, fotografias do chamador a cada grupo ou enviar mensagens e e-mails para todo um grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Seleccione **Criar**.
4. Introduza a nome para o grupo e seleccione **Concluído**.
5. Para definir a fotografia de ID do chamador, seleccione o novo grupo → **Definições do grupo** → o campo de imagem.
6. Seleccione uma localização na memória (caso seja necessário).
7. Seleccione uma categoria de imagem → uma imagem.

8. Para definir um tom de toque para o grupo, seleccione o campo do tom de toque → uma categoria de tom de toque → um tom de toque → **Seleccionar** (se necessário).
9. Seleccione **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagens

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e utilizar o messenger.

Criar um modelo de SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Seleccione **Criar** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e seleccione **Concluído** para guardar o modelo.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Crie uma mensagem multimédia com um assunto e os anexos pretendidos para utilizar como modelo. ▶ p. 28
4. Seleccione **Mais** → **Guardar em** → **Modelos** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto nas novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, seleccione **Mais** → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Seleccione o modelo pretendido.
3. Seleccione **Mais** → **Editar**.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS.

Utilizar o Bluetooth Messenger

Saiba como conversar instantaneamente por chat com os seus familiares e amigos através da a função sem fios Bluetooth.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Seleccione **Sim** para activar a funcionalidade sem fios Bluetooth (caso seja necessário).
3. Seleccione **Procurar**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Seleccione o campo de introdução de mensagens.
6. Introduza a sua mensagem e seleccione **Concluído** → **Enviar**.
7. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se o tiver, e seleccione **OK**.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduz o mesmo PIN ou aceita a ligação o emparelhamento está concluído.

Dependendo do dispositivo, poderá não ser necessário introduzir um PIN.

Utilizar funções avançadas da câmara

Saiba como tirar fotografias em vários modos e como personalizar as definições da câmara.

Tirar fotografias utilizando as opções predefinidas para vários cenários

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → SCN → um cenário → **OK**.
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla da Câmara para tirar uma fotografia.

Tirar várias fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Modo de disparo** → **Disparos múltiplos**.
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima sem soltar a tecla da Câmara para tirar um conjunto de fotografias.

Tirar fotografias divididas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Seleccione → **Modo de disparo** → **Disparo em mosaico**.

3. Seleccione um esquema de imagem.
4. Faça quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Câmara para tirar fotografias para cada segmento.

Tirar fotografias com molduras decorativas

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla da Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Seleccione → **Modo de disparo** → **Disparo de fotograma**.
4. Seleccione uma moldura.
5. Faça quaisquer ajustes necessários.
6. Prima a tecla Câmara para tirar uma fotografia com a moldura.

Utilizar as opções da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de disparo	Alterar o modo de captura
Resolução	Alterar a opção de resolução
Flash	Liga ou desliga o flash
Temporizador	Seleccionar o temporizador
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Modo Visor	Mudar o ecrã de pré-visualização
Mais definições	Alterar as definições da câmara

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação
Resolução	Alterar a opção de resolução
Flash	Liga ou desliga o flash
Temporizador	Seleccionar o temporizador
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio de cor
Efeitos	Aplicar um efeito especial
Gravação de som	Ligar ou desligar o som
Modo Visor	Mudar o ecrã de pré-visualização
Qualidade	Definir a qualidade dos seus clips de vídeo
Memória padrão	Seleccionar uma localização da memória para guardar vídeos novos
Nome padrão	Configurar o nome padrão para clips de vídeo novos

Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione → **Mais definições** para aceder às seguintes definições:

Definição	Função
Qualidade	Ajustar a qualidade das fotografias
Medição de exposição	Seleccionar um tipo de medição de exposição
Modo de disparo único	Ajustar a maneira como a câmara guarda fotografias tiradas

Definição	Função
Som do obturador	Seleccionar um som para acompanhar a acção do obturador
Memória padrão	Seleccionar uma localização da memória para guardar fotografias novas
Nome padrão	Configurar o nome padrão para fotografias novas

Utilizar as funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música com o Samsung Kies

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung Kies** ou **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
2. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
3. Execute o Samsung Kies e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa** → **Guardar**.
3. Utilizando um cabo de dados para PC opcional, ligue a entrada multifunções do telemóvel ao PC.
   Quando ligado, aparece no PC uma janela de pop-up.
4. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Listas de reprod.**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Seleccione **Adicionar** → **Faixas**.
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e seleccione **Adicionar**.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar as definições de reprodução e de som no leitor de música.

1. No modo Menu, toque em **Música** → **Definições**.
2. Ajuste as definições para personalizar o leitor de música:

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se a música é reproduzida em segundo plano ao fechar o leitor de música
Desligar música automatica-mente	Definir o temporizador para quando o leitor de música desligar automaticamente

3. Seleccione **Guardar**.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione **Mais** → **Gravar** para iniciar a gravação.
4. Quando terminar a gravação, seleccione **Parar**. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM** (no modo Menu seleccione **Os meus ficheiros** → **Música**).

A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será inferior à de multimédia digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione **Mais** → **Sintonia automática**.
5. Seleccione **Sim** para confirmar (se necessário).
   O rádio procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para iniciar o rádio FM.
4. Seleccione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
5. Seleccione **Adicionar aos Favoritos**.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as aplicações e ferramentas adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba mais acerca das capacidades do seu telefone em se ligar a outros dispositivos sem fios para troca de dados e como utilizar o dispositivo mãos livres.

Activar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione **Activação** → **Ligar** → **Guardar**.
3. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telemóvel, seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Ligar** → **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidade Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN do outro dispositivo Bluetooth, se o tiver, e seleccione **Concluído**. Quando o proprietário do outro dispositivo introduz o mesmo PIN ou aceita a ligação o emparelhamento está concluído.

Dependendo do dispositivo, poderá não ser necessário introduzir um PIN.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Seleccione **Enviar via** → **Bluetooth** ou seleccione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique quais os dados a enviar).

Receber dados utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e seleccione **Concluído** (se necessário).
2. Seleccione **Sim** para confirmar que tenciona receber dados do dispositivo (se necessário).

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região e operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Seleccione **Ligar** em **Envio de SOS**.
3. Seleccione **Vazio** em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
4. Seleccione **Adicionar destinatários** → **Lista telefónica** para abrir a lista de contactos.
5. Seleccione os contactos pretendidos.
6. Seleccione um número (caso seja necessário).
7. Quando terminar de seleccionar os contactos, seleccione **Adicionar** para voltar à lista de destinatários.
8. Seleccione **Guardar** para guardar os destinatários.
9. Seleccione **Uma vez** em **Repetir** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS e seleccione **Guardar**.
10. Seleccione **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS, o ecrã táctil e as teclas devem estar bloqueados. Prima quatro vezes a tecla Volume.

Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone ficam suspensas até que prima sem soltar [🔒] ou prima [📞].

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas. Pode também simular que está a falar ao telefone ao reproduzir uma voz gravada.

Activar as funções de chamadas falsas

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa**.
2. Seleccione **Activação** → **Ligar**.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Volume para baixo.

Gravar uma voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
2. Seleccione **Ligar** em **Voz de chamada falsa**.
3. Seleccione **Gravação de voz**.
4. Seleccione para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar de falar, seleccione .
7. Seleccione **Voltar** → **Guardar** para utilizar a gravação como resposta para a chamada falsa.

Alterar o tempo de espera antes de chamadas falsas

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.
2. Seleccione uma opção → **Guardar**.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Inactivo seleccione **Gravador de voz** para abrir o gravador de voz.
2. Seleccione ● para iniciar a gravação.
3. Dite o seu memorando para o microfone.
4. Quando terminar de falar, seleccione ■.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima a tecla Voltar.
2. Seleccione **Os meus clips de voz** → um ficheiro.

Prima a tecla Volume para baixo ou para cima para ajustar o volume durante a reprodução.

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos às imagens

1. No modo Menu, seleccione **Editor de imagem**.
2. Seleccione **Ficheiros** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma fotografia (→ **Carregar**).
4. Prima ✨ → uma opção de efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
5. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e seleccione **Concluído**. Ajuste o nível para alguns efeitos.

   Para aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica de uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **Concluído**.

6. Quando terminar, seleccione **Ficheiros** → **Guardar como**.
7. Introduza um novo nome de ficheiro para a imagem e seleccione **Guardar**.

Transformar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione → **Redimensionar**, **Rodar**, ou **Inverter**.
3. Rode ou inverta a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.
   Para redimensionar, seleccione um tamanho e seleccione **Seleccionar**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Recortar uma imagem

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione .
3. Mova ou redimensione o rectângulo sobre a área que pretende recortar e seleccione **Concluído**.
   Para redimensionar o rectângulo, seleccione **Forma**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Ajustar uma imagem

1. Abra uma imagem para editar, consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione → uma opção de ajuste (luminosidade, contraste ou cor).
   Para ajustar automaticamente a imagem, seleccione **Nível automático**.
3. Ajuste a imagem como pretendido e seleccione **Concluído**.
4. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Inserir um elemento visual

1. Abra uma imagem que pretenda editar. Consulte os passos 1-3 em “Aplicar efeitos às imagens”.
2. Seleccione **Mais** → **Inserir** → uma funcionalidade visual (moldura, imagem, clip art, ícone expressivo ou texto).
3. Seleccione uma funcionalidade visual ou introduza texto e seleccione **Guardar**.
4. Mova, redimensione ou rode o elemento visual ou texto e seleccione **Concluído**.
5. Guarde a imagem editada com um novo nome de ficheiro. Consulte os passos 6-7 em “Aplicar efeitos às imagens”.

Imprimir imagens

Saiba como imprimir imagens com uma ligação USB ou através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Para imprimir uma imagem através de uma ligação USB:

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Impressora** → **Guardar**.
2. Ligue a entrada multifunções do telemóvel a uma impressora compatível.
3. Abra uma imagem. ▶ p. 32
4. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **USB**.
5. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Para imprimir uma imagem utilizando a funcionalidade sem fios Bluetooth:

1. Abra uma imagem. ▶ p. 32
2. Seleccione **Mais** → **Impressão via** → **Bluetooth**.
3. Seleccione imagens para imprimir e seleccione **Imprimir**.
4. Seleccione uma impressora activada para Bluetooth e emparelhe com a impressora. ▶ p. 52
5. Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a galardoada tecnologia Java.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os widgets disponíveis variam conforme a região ou fornecedor de serviços. Os controlos e as opções dos jogos podem ser diferentes.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → uma aplicação.
2. Seleccione **Mais** para aceder a uma lista de diversas opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, eventos de calendário, tarefas e memorandos com o servidor da Web que especificou.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Adicionar** e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, seleccione **Guardar**.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Seleccione **OK** para iniciar a sincronização com o servidor da Web que especificou.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e definir relógios mundiais para aparecerem no visor.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione **Adicionar**.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, seleccione .
5. Seleccione **Adicionar** para criar o seu relógio mundial.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2 e 5 acima.

Adicionar um relógio mundial ao visor

Com o widget Relógio duplo, pode ver no visor dois relógios com fusos horários diferentes.

Depois de ter criado relógios mundiais:

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Escolha o relógio mundial que pretende adicionar e seleccione **Mais** → **Def. como 2.º relóg.**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar os alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione um alarme vazio ou **Criar**.

3. Defina os pormenores do alarme.
4. Seleccione **Guardar**.

A funcionalidade de ligação automática configura o telefone para ligar automaticamente e emitir um som de alarme na hora marcada no telefone se este estiver desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Seleccione **OK** para parar o alarme sem adiar.
- Seleccione **OK** para parar o alarme com adiar, ou seleccione **Adiar** para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Seleccione o alarme que pretende desactivar e seleccione **Desligar** em **Alarme**.
3. Seleccione **Guardar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Temporizador**.
2. Seleccione **Definir**.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione **Reproduzir** para iniciar a contagem decrescente.
5. Quando o tempo terminar, seleccione **OK** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar e gravar tempos parciais.
3. Seleccione **Marcar** para gravar tempos parciais.
4. Quando terminar, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa e seleccione **Guardar**.

Criar novos memorandos

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando e seleccione **Concluído**.

Gerir o calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento como pedido e seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de uma data específica:

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Para ver eventos por tipo de evento:

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Mais** → **Lista de eventos** → um tipo de evento.
3. Seleccione um evento para ver os seus detalhes.

Resolução de problemas

Se está a ter problemas com o seu telemóvel, tente estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um assistente técnico.

Ao ligar ou ao usar o telemóvel, este pede para inserir um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o telemóvel.
PIN	Quando utilizar o telemóvel pela primeira vez ou quando a introdução do código PIN está activada, tem de introduzir o PIN fornecido com os cartões SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Protecção por PIN**.
PUK	Os cartões SIM estão bloqueados, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do código PIN. Necessita de introduzir o código PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com os cartões SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

O telemóvel pede para inserir o cartão SIM.

Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.

O telemóvel apresenta “Não foram encontradas redes” ou “Erro da rede”.

- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não é possível aceder a algumas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outra pessoa não o conseguiu contactar.

- Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a bloquear o microfone incorporado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telemóvel emite sons de aviso e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telemóvel.
- Quando se encontra em áreas onde a recepção ou o sinal é fraco poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Seleccionou um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que armazenou na lista de contactos o número correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não carrega devidamente ou, por vezes, o telemóvel desliga-se sozinho.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano limpo e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar na totalidade, elimine-a, de acordo com as normas aplicáveis, e substitua-a por uma nova.

O telemóvel está quente.

Ao usar aplicações que requerem mais energia, o telemóvel pode aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telemóvel.

Índice remissivo

Alarmes
criar, 60
desactivar, 61
parar, 61

Auricular 28

Bateria
a carregar, 18
a instalar, 16
indicador de bateria fraca, 18

Bloqueio
consulte bloqueio do telefone

Bloqueio do telefone 26

Bluetooth
activar, 51
enviar dados, 52
receber dados, 52

Bluetooth Messenger 43

Browser
abrir página inicial, 35
adicionar favoritos, 36

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora

Calendário
consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 19

Cartão SIM 16

Cartões de visita 40

Chamada de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas
colocar em espera, 38
da lista telefónica, 39
efectuar chamadas falsas, 54
efectuar, 27
funções avançadas, 37
funções básicas, 27

marcar chamadas adicionais, 38
marcar chamadas não atendidas, 37
número recentemente marcado, 38
números internacionais, 39
recuperar uma chamada em espera, 38
rejeitar, 40
responder a chamadas adicionais, 38
responder, 28
vários participantes, 39
ver chamadas não atendidas, 37

Chamadas falsas
consulte chamadas, efectuar chamadas falsas

Contactos
adicionar, 31
criar grupos, 41
encontrar, 31

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cor de máscara 26

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Ferramentas
alarme, 60
calculadora, 61
calendário, 63
conversor, 62
cronómetro, 62
editor de imagem, 55
tarefa, 62
temporizador de contagem decrescente, 62

Fotografias
captura avançada, 44
capturar, 32
ver, 32

Gestão de cartão de SIM 26

Ícones da barra de ferramentas 23

Imagem de fundo 25

Imagens
ajustar, 57
aplicar efeitos, 55
imprimir, 58
inserir funcionalidades visuais, 57
recortar, 56
transformar, 56

Internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 59
iniciar jogos, 59

Leitor de música
criar listas de reprodução, 48
ouvir música, 34
personalizar, 49

Memorando
consulte texto ou memorandos de voz

Memorandos de voz
gravar, 55
reproduzir, 55

Mensagem SOS 53

Mensagens
enviar e-mail, 29
enviar instantâneas (Bluetooth Messenger), 43
enviar MMS, 28
ver e-mail, 30
ver MMS, 30
ver SMS, 30

MMS
consulte mensagens

Modelos
inserir, 42
MMS, 42
SMS, 42

Navegador
consulte browser

Perfil offline 22

Perfil silencioso 25

Rádio FM
armazenar estações, 50
consulte rádio FM
gravar músicas, 49
ouvir, 33

Relógio mundial
criar, 60
definir visualização dupla, 60

Samsung Kies 47

Serviços Google 36

Sincronização
criar um perfil, 59
iniciar, 59

SMS
mensagens, 28

Tarefa
consulte ferramentas, tarefa

Temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
criar memorandos, 63
introdução, 29

Tom de toque 25

Tons das teclas 24

Vídeos
capturar, 32
ver, 33

Volume
volume da chamada, 28
volume do tom da tecla, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-B5722

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANÇA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rede	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Chruchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26944A
Portuguese. 12/2010. Rev. 1.2